



7.7. Вставить поочерёдно 4 ригеля конусом в отверстия направляющих втулок (Рис.7а).  
Выкрутите центральный винт замка и соберите как показано на рисунке, вставив по 2 ригеля в каждый замок (Рис.7б).

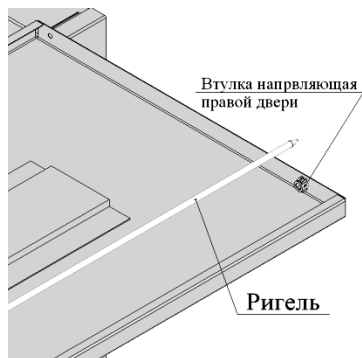

**Рис. 7а**


Поставить шкаф вертикально  
Шкаф готов к эксплуатации

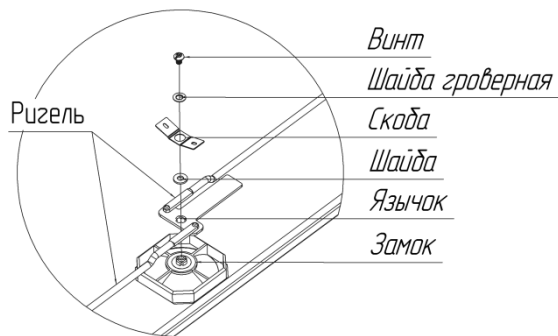

**Рис. 7б**



## Паспорт-инструкция по сборке Шкафы серии ШМА-1000 и ШМА-0,5(1000)

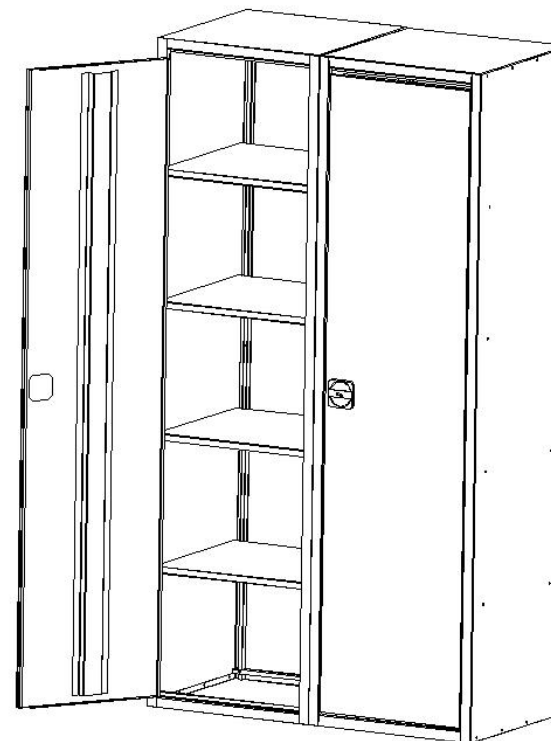

### 8.Свидетельство о приёмке.

Упаковщик  
Мастер упаковки

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Штамп (ОТК)**

Дата выпуска  
Дата продажи

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### 9.Гарантийные обязательства.

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанных в данном руководстве..

9.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи.

9.3. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки. Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу для получения разъяснений.

9.4. Предприятие оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

9.5. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке и упаковке».

9.6. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

Изготовитель: Россия г. Руза Московской обл., Волоколамское шоссе 17  
ООО "Завод металлоизделий"  
Тел (495) 122-25-85  
E-mail: <mailto:info@zavodzmi.ru> web-сайт: [www.zavodzmi.ru](http://www.zavodzmi.ru)

*Благодарим Вас за покупку нашей продукции.*

### **1. Назначение и особенности конструкции.**

1.1 Шкаф секционный сборный металлический предназначен для хранения предметов и документации в помещениях закрытого типа.

1.2 Изделие представляет собой сборную конструкцию и комплектуется специальным ригельными замками.

1.3 Шкафы изготовлены из листовой стали и окрашены качественной порошковой краской.

### **2. Основные технические характеристики.**


| Технические характеристики     | ШМА-1000      | ШМА-0,5(1000) |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Масса не более, кг             | 47            | 24            |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1850x1000x500 | 850x1000x500  |

### **3.Комплектация шкафа.**

| Позиция | Наименование                      | ШМА-1000 | ШМА-0,5(1000) |
|---------|-----------------------------------|----------|---------------|
| 1       | Стенка боковая, шт.               | 2        | 2             |
| 2       | Стенка средняя, шт.               | 1        | 1             |
| 3       | Планка, шт                        | 2        | 2             |
| 4       | Стенка задняя, шт.                | 2        | 2             |
| 5       | Дверь, шт.                        | 2        | 2             |
| 6       | Дно/крыша, шт.                    | 4        | 4             |
| 7       | Полка, шт.                        | 8        | 2             |
| 8       | Заклёпка, шт.                     | 78       | 56            |
| 9       | Замок ригельный, шт.              | 2        | 2             |
| 10      | Ригель, шт.                       | 4        | 4             |
| 11      | Втулка направляющая, шт           | 4        | 4             |
| 12      | Петля 5x30, шт                    | 2        | 2             |
| 13      | Паспорт-инструкция по сборке, шт. | 1        | 1             |


7.6. Для установки двери необходимо в дно шкафа установить пластиковый шип, а в крышу установить втулку петли.

В нижней части установите дверь на пластиковый шип, а в верхней части закрепите дверь на ось петли, вставив ее во втулку петли (Рис.5).

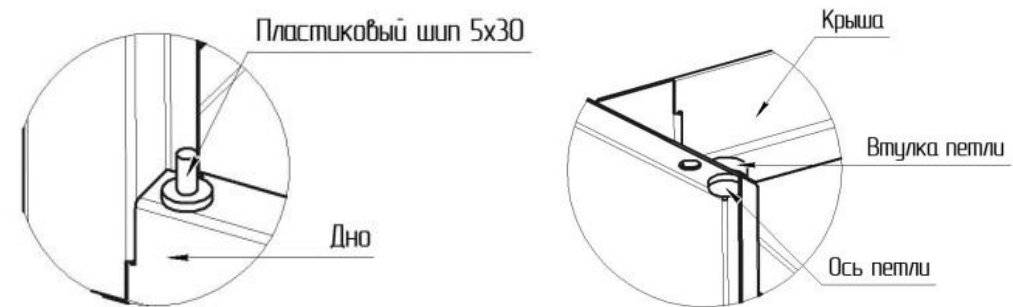

**Рис.5**

7.7. Установить в двери ригельные замки. При установке замка 4 защелки на корпусе должны надежно закрепиться на двери

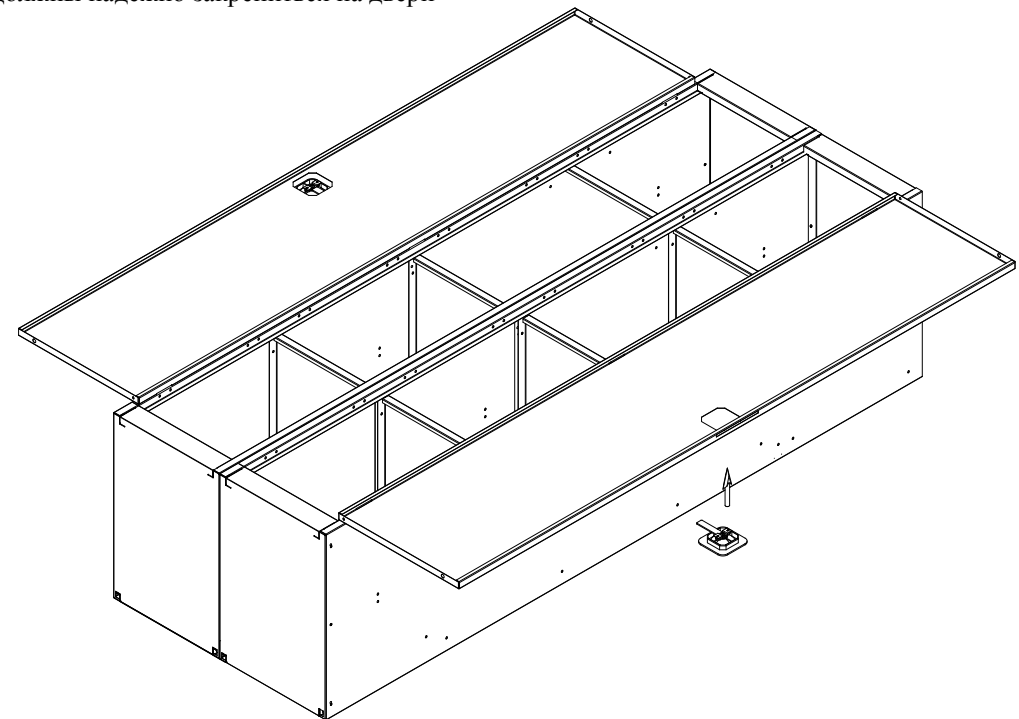

**Рис.6**

7.4. Установить две крыши и два дна. Приклепать к боковым, задним и средней стенкам.

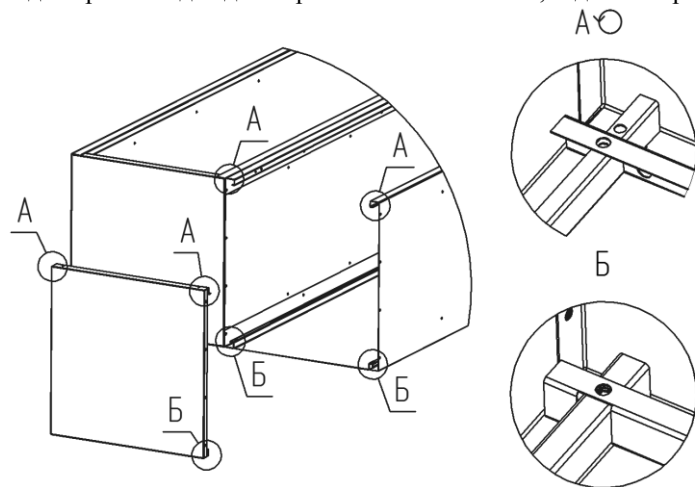


Рис.3

**ВНИМАНИЕ!** Внешние стороны крыши/дна должны касаться внутренних сторон стенок боковых. В пазы крыши вставьте отгибы боковых стенок попарно: «А»-«А» и «Б»-«Б».

7.5. При помощи заклёпок закрепить полки на боковых стенках. Через отверстия в средней стенке склепать полки между собой.


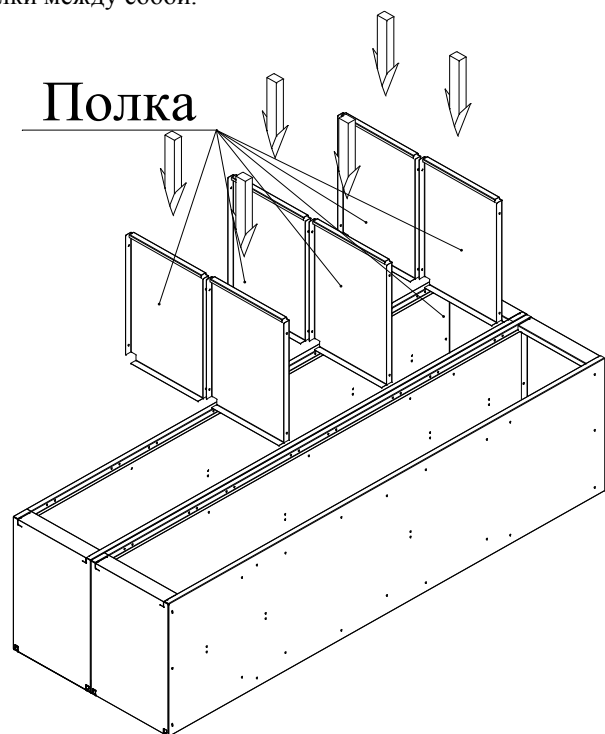


Рис.4

### Сборочные детали по позициям:

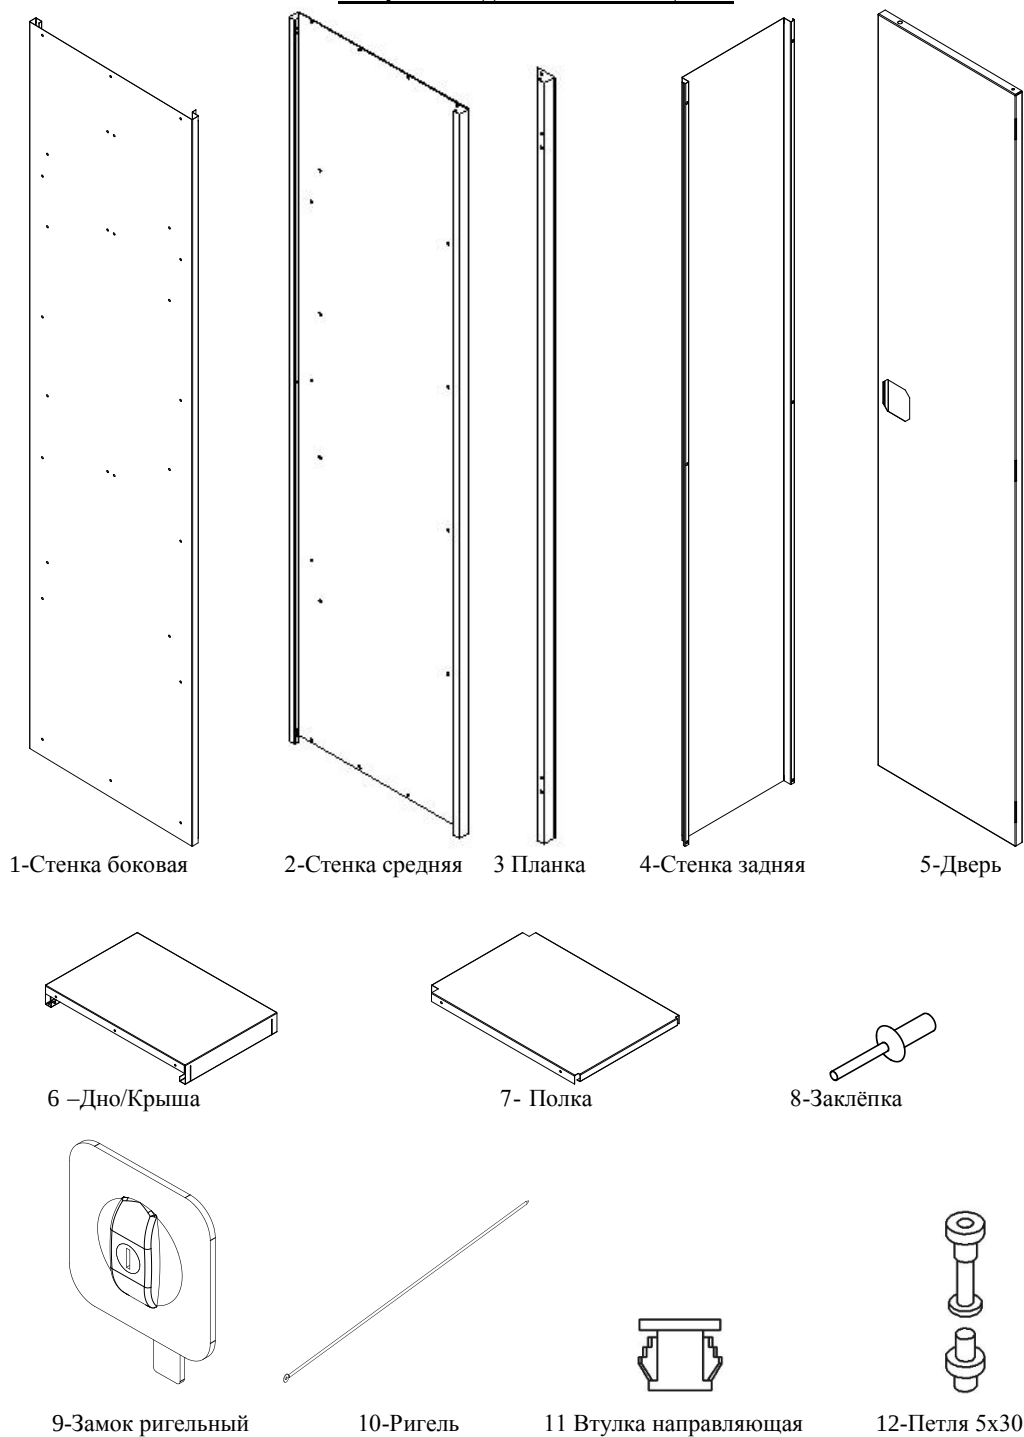

#### **4. Требования техники безопасности.**

- 4.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным паспортом и инструкцией по сборке шкафа.
- 4.2. Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлениями от инструкции по сборке.
- 4.3. Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении.
- 4.4. Шкаф должен устанавливаться на ровной горизонтальной площадке.

#### **5. Устройство шкафа и техническое обслуживание.**

- 5.1. Шкаф напольный металлический представляет собой сборную конструкцию и состоит из комплекта сборочных деталей (см. п.3).
- 5.2. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.
- 5.3. Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40°C до +40°C и относительной влажности не более 70 %.
- 5.4. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.


#### **6. Подготовка к эксплуатации.**

- 6.1. Изделие поставляется в разобранном виде. Сборка осуществляется согласно инструкции п.7.
- 6.2. Сборка должна производиться на ровной твёрдой поверхности.

#### **7. Инструкция по сборке шкафа.**


Аккуратно вскрыть упаковку. Проверить комплектность поставки.  
Порядок сборки шкафа ШМА:

- 7.1. Приклепать планки к стенке средней через центральные отверстия. Рис.1.

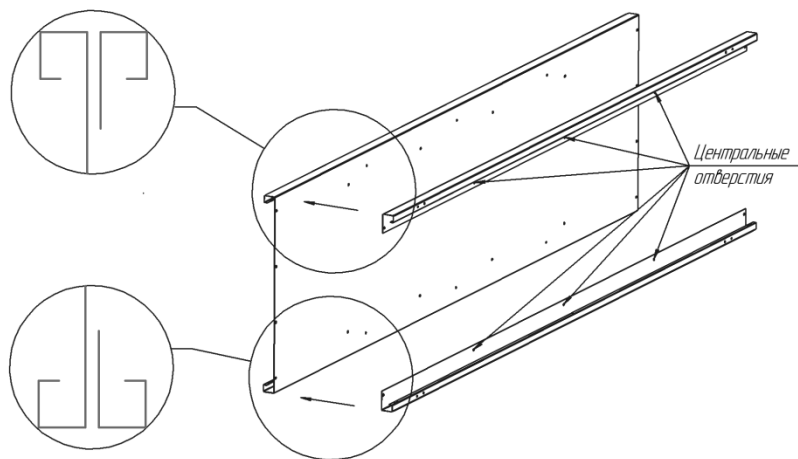


**Рис.1**

- 7.2. Расположить центральную стенку между задними стенками. Склепать между собой, **используя только по одному центральному отверстию** на отгибах центральной стенки.

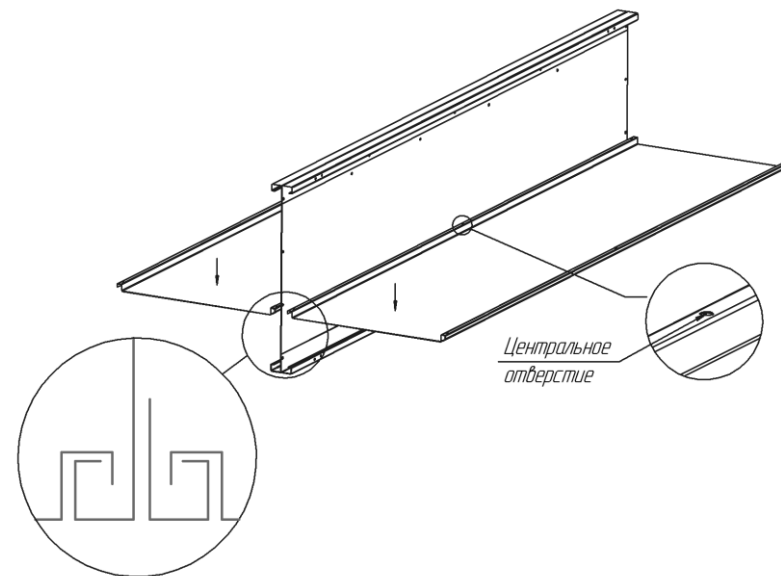

**Рис.2**

- 7.3. Одной заклепкой через центральные отверстия приклепать боковые стенки к задней стенке, согласно рисунку.

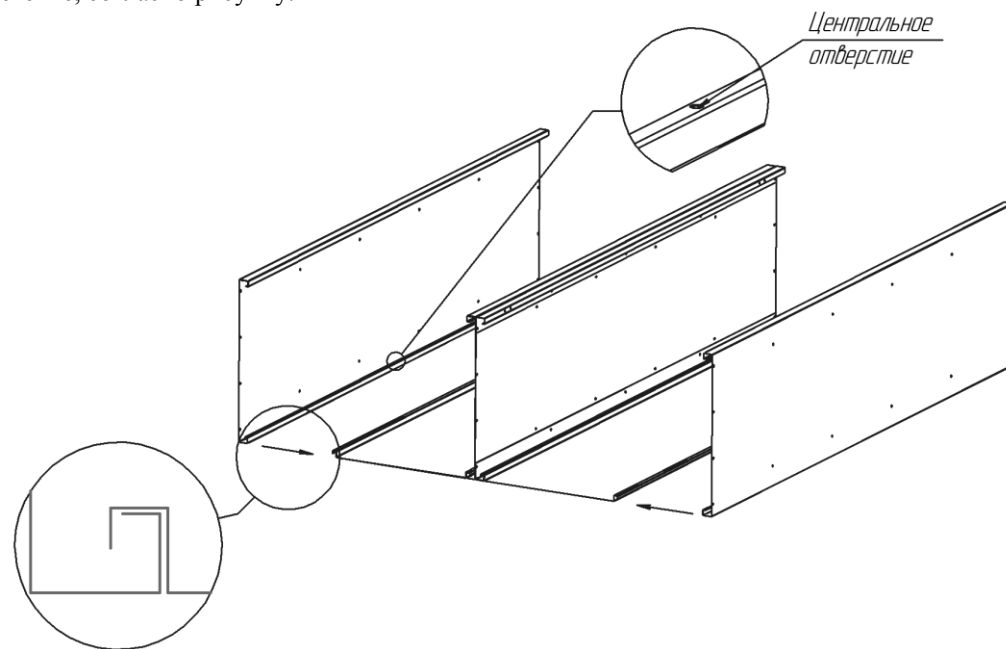

**Рис.3**