

Инструкция по сборке стеллажа СТ-150/200

1. Прикрепить подпятники через крайние продольное отверстие в стойке (см. Рис. 1).



Рис. 1

2. Положить на горизонтальную поверхность две стойки. Без усилия закрепить («наживить») болт-шайба-гайка необходимое количество полок, на требуемом расстоянии друг от друга (см. Рис. 2)

Только на заднюю часть стеллажа, на верхнюю и нижнюю полки установить стяжки (см. Рис. 2А, Вид А).

Остальные полки крепятся непосредственно к стойкам (см. Рис. 2Б, Вид Б).

Нижнюю полку необходимо крепить к стойкам не более 150 мм от уровня пола.

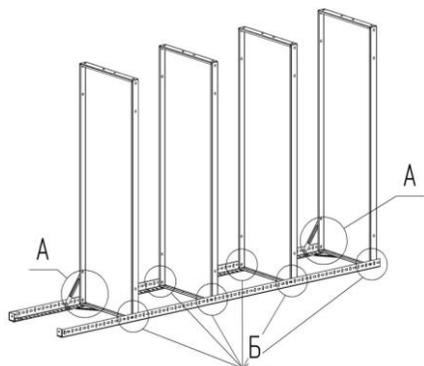


Рис. 2

Вид А

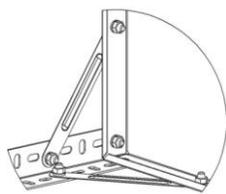


Рис. 2 А

Вид Б



Рис. 2 Б

3. Сверху на полки установить еще две стойки (Рис. 3). Также, без усилия закрепить («наживить») болта-гайка-шайба верхнюю и нижнюю полки задней части стеллажа через стяжки (см. Рис. 3, Вид А).

Остальные полки крепятся непосредственно к стойкам (см. Рис. 3, Вид Б).

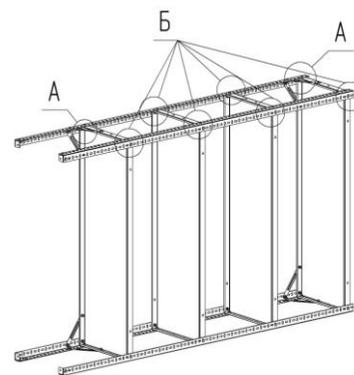


Рис. 3

Вид А

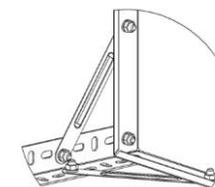


Рис. 3 А

Вид Б

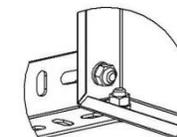


Рис. 3 Б

4. Стеллаж поднять в рабочее положение (см. Рис. 4). Выровнять с помощью строительного уровня.
5. Протянуть все узлы крепления.

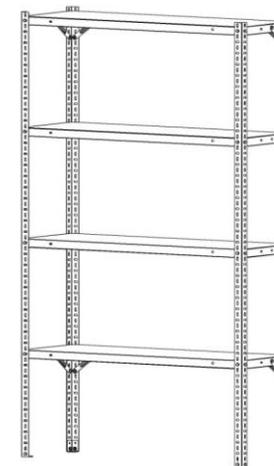


Рис. 4