

7.Свидетельство о приёме и упаковке

Упаковщик _____
Мастер упаковки _____

Штамп (ОТК) _____

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

8.Гарантийные обязательства

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения транспортировки, указанных в данном руководстве.

8.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи.

8.3. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки. Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу для получения разъяснений.



8.4. Предприятие оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

8.5. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке и упаковке».

8.6. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.



Паспорт-инструкция по сборке. Шкафы серии ШМ.

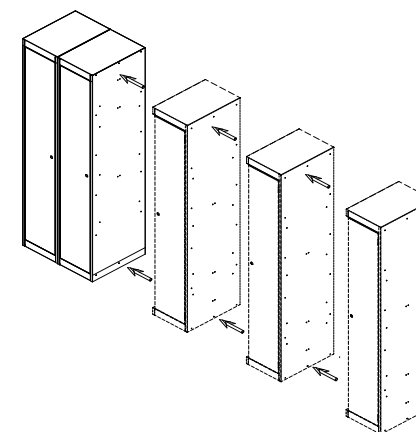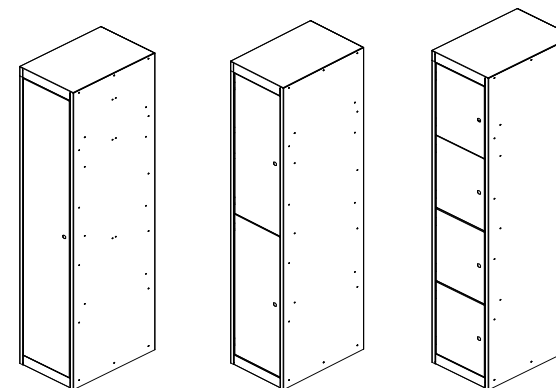

Изготовитель: Россия г. Руза Московской обл., Волоколамское шоссе 17

ООО "Завод металлоизделий"


Тел (495) 122-25-85

E-mail: info@zavodzmi.ru web-сайт: www.zavodzmi.ru

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

1. Назначение и особенности конструкции.

- 1.1. Шкаф металлический напольный поставляется в разобранном виде, предназначен для хранения одежды, ручной клади и т.п. в помещениях закрытого типа.
- 1.2. Изделие представляет собой конструкцию, которая позволяет собрать одну или более секций шкафа.
- 1.3. Ширина секции шкафа бывает 250, 300, 400 или 500 мм. Под секцией подразумевается расстояние от одной боковой стенки до следующей.
- 1.4. Двери шкафа могут навешиваться на любую (правую или левую) сторону шкафа. Они бывают нескольких типоразмеров. При упаковке шкафов дверь комплектуется согласно ширине секции (например, шкаф ШМ-11 комплектуется Дверью 11, а шкаф ШМ-11(400) Дверью 11(400))

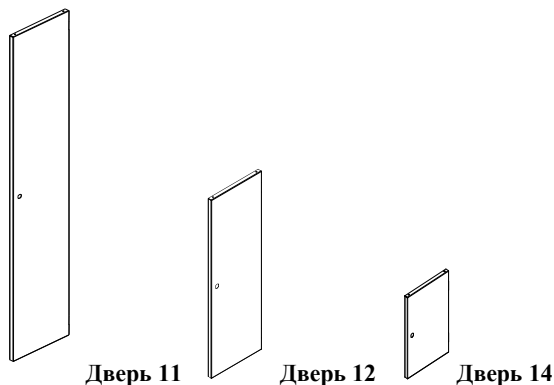

- 1.5. Шкаф изготовлен из стали и окрашен порошковой краской RAL 7035.

2. Требования техники безопасности.

- 2.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с паспортом - инструкцией по сборке шкафа.
- 2.2. Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлениями от инструкции по сборке.
- 2.3. Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении.
- 2.4. Шкаф должен устанавливаться на горизонтальной площадке.
- 2.5. Транспортировать и складировать шкафы только в вертикальном положении.

3. Устройство шкафа и техническое обслуживание.

- 3.1. Шкаф напольный металлический представляет собой сборную конструкцию и состоит из комплекта сборочных деталей (см. п. 5).
- 3.2. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.
- 3.3. Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 70 %.
- 3.4. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6.2.9. Установить крышу/дно. Приклепать крышу/дно **только к одной из стенок боковых (на рис.6е, - окрашена)** и стенке задней.


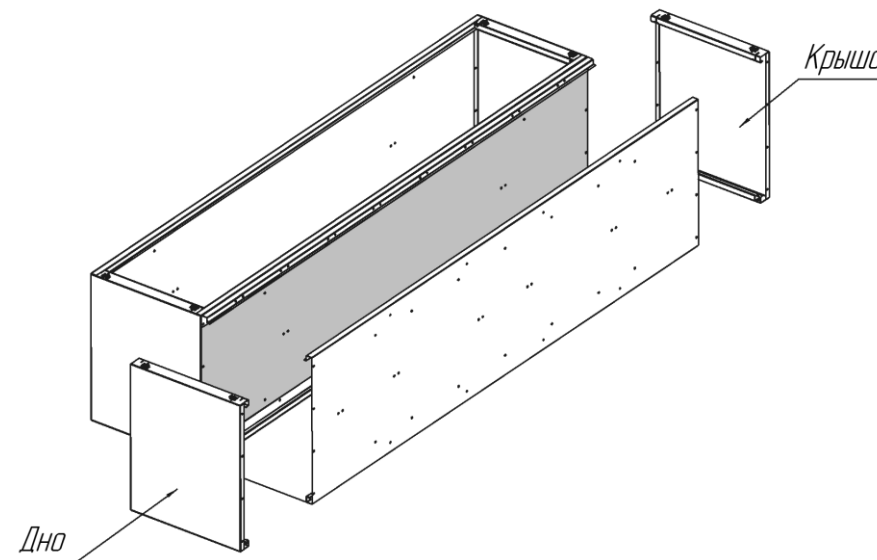


Рис. 6е.


6.2.10. Далее повторяется цикл действий с п.6.2.3 по п.6.2.9 и т.д.

Таким образом, можно собрать неограниченное количество секций шкафа серии ШМ.

6.2.7. На отгибе планки задней установить стенку заднюю. Приклепать, используя только одно центральное отверстие на отгибе стенки задней.

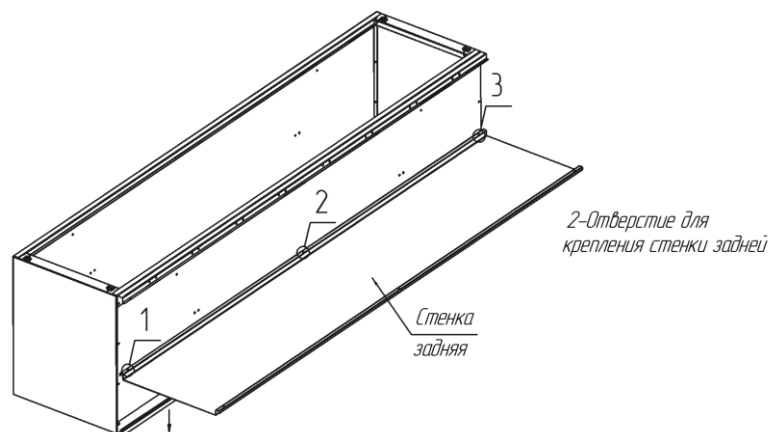

6.2.8. Одной заклёпкой приклепать стенку боковую к стенке задней.

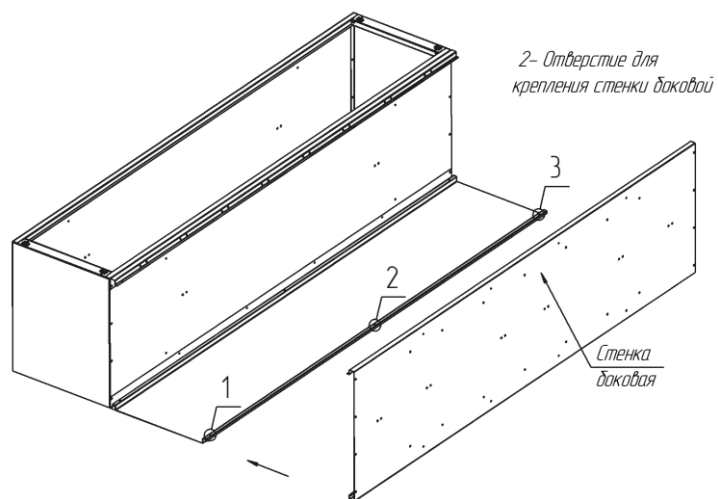

4.Основные технические характеристики.

Наименование шкафа	Габаритные размеры шкафа в сборе, (высота, ширина, глубина), мм	Масса нетто не более, кг
ШМ-11/	1850х300х490	20
ШМ-11(400)	1850х400х490	22
ШМ-М-11 доп.секция	1850х300х490	16
ШМ-М-11(400) доп.секция	1850х400х490	19
ШМ-22(500)	1850х500х490	32
ШМ-22(600)	1850х600х490	34
ШМ-22(800)	1850х800х490	38
ШМ-22(1000)	1850х1000х490	43
ШМ-33	1850х900х490	48
ШМ-33(400)	1850х1200х490	53
ШМ-44	1850х1200х490	62
ШМ-44(400)	1850х1600х490	69
ШМ-44(1000)	1850х1000х490	58
ШМ-12	1850х300х490	20
ШМ-12(400)	1850х400х490	23
ШМ-М-12 доп.секция	1850х300х490	16
ШМ-М-12(400) доп.секция	1850х400х490	19
ШМ-24	1850х600х490	35
ШМ-24(400)	1850х800х490	38
ШМ-36	1850х900х490	49
ШМ-36(400)	1850х1200х490	54
ШМ-14	1850х300х490	21
ШМ-14(400)	1850х400х490	25
ШМ-М-14 доп.секция	1850х300х490	18
ШМ-М-14(400) доп.секция	1850х400х490	22
ШМ-28	1850х600х490	36
ШМ-28(400)	1850х800х490	41
ШМ-221(800)	1850х800х490	44
ШМ-312	1850х900х490	57
ШМ-312(400)	1850х1200х490	63

5.Стандартные комплектации.


Наименование шкафа	Стенка бок, шт.	Стенка зад, шт.	Дверь, шт.	Планка передняя, шт.	Планка задняя, шт.	Крыша/Дно, шт.	Полка, шт.	Заклепка 4x8 шт.	Крючок комбинированный, шт.	Трубка ПВХ, шт.	Петля 5x30, компл.	Замок секретный, шт.	Уголок, шт.
Сборка осуществляется с использованием Двери 11/ Дверь11(400)													
ШМ-11 ШМ-11(400)	2	1	1	-	-	2	1	34	2	1	1	1	-
ШМ-М-11 доп.секция ШМ-М-11(400) доп.секция	1	1	1	1	1	2	1	32	2	1	1	1	-
ШМ-22(500) ШМ-22(600) ШМ-22(800)	3	2	2	1	1	4	2	56	4	2	2	2	-
ШМ-22(1000)	3	2	2	1	1	4	2	80	4	2	2	2	8
ШМ-221(800)	3+2	2	2	1	1	4	2	74	4	2	2	2	-
ШМ-33 ШМ-33(400)	4	3	3	2	2	6	3	78	6	3	3	3	-
ШМ-44 ШМ-44(400) ШМ-44(1000)	5	4	4	3	3	8	4	100	8	4	4	4	-
Сборка осуществляется с использованием Двери 12/ Дверь12(400)													
ШМ-12 ШМ-12(400)	2	1	2	-	-	2	1	46	4	2	-	2	-
ШМ-М-12 доп.секция/ ШМ-М-12(400) доп.секция	1	1	2	1	1	2	1	44	4	2	-	2	-
ШМ-24 ШМ-24(400)	3	2	4	1	1	4	2	78	8	4	-	4	-
ШМ-36 ШМ-36(400)	4	3	6	2	2	6	3	110	12	6	-	6	-
Сборка осуществляется с использованием Двери 14/ Дверь14(400)													
ШМ-14 ШМ-14(400)	2	1	4	-	-	2	3	54	-	-	-	4	-
ШМ-М-14 доп.секция ШМ-М-14(400) доп.секция	1	1	4	1	1	2	3	48	-	-	-	4	-
ШМ-28 ШМ-28(400)	3	2	8	1	1	4	6	100	-	-	-	8	-
ШМ-312 ШМ-312(400)	4	3	12	2	2	6	9	134	-	-	-	12	-

6.2.5. Установить дверь и вставить замок.

Установить на крючок комбинированный трубку ПВХ

Способы установки дверей для разных шкафов:

Способ №1 для установки двери при сборке шкафов с Дверью 11/ Дверью11(400) необходимо в дно шкафа установить пластиковый шип, а в крышу установить втулку петли. В нижней части установите дверь на пластиковый шип, а в верхней части закрепите дверь на ось петли, вставив ее во втулку петли.

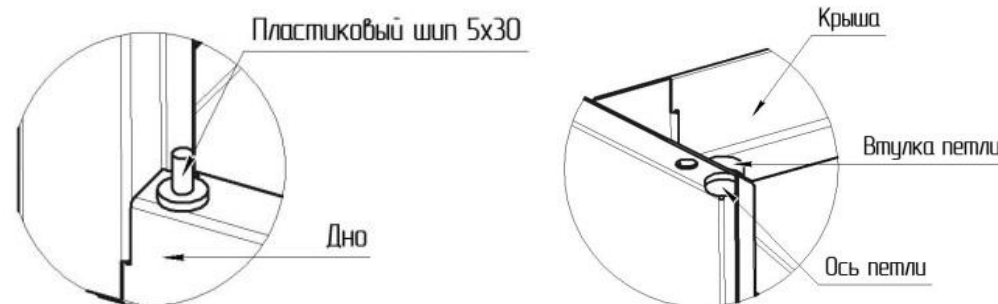


Способ №2 для установки двери при сборке шкафов с Дверью 12/ Дверью 12(400) приклепать карточные петли, установленные на дверь, к стенке боковой, совместив отверстия на петле и стенке боковой.


Способом №3 для установки двери при сборке шкафов с Дверью 14/ Дверью 14(400) приклепать карточные петли, установленные на дверь, к стенке боковой, совместив отверстия на петле и стенке боковой.

Секция шкафа готова!

6.2.6. Если у вас шкаф состоит из двух и более секций нужно приклепать планки к одной из стенок боковых.

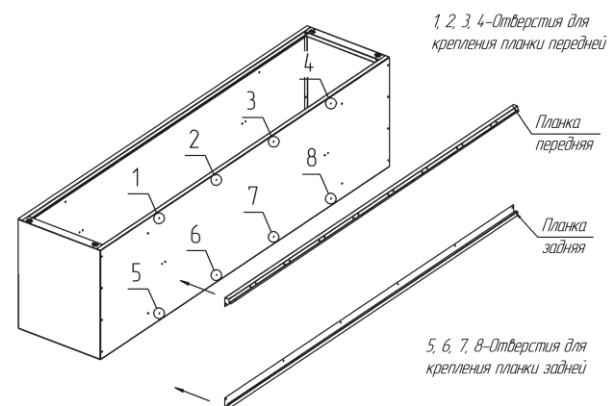

6.2.4. Если шкаф комплектуется крючком комбинированным, установите его под полкой на стенках боковых.

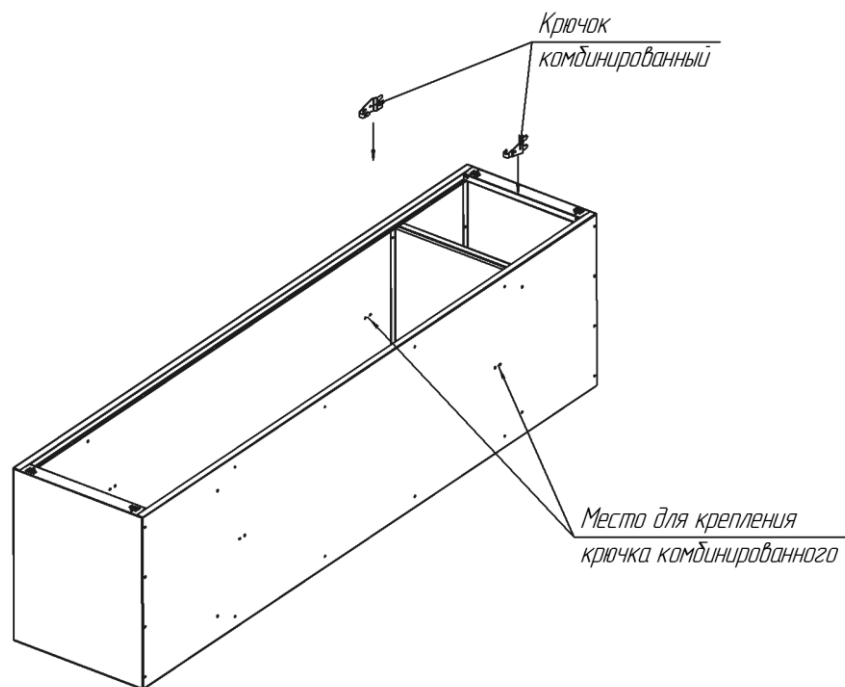

Если у вас шкаф состоит из двух и более секций нужно установить крючки, соединив их между собой заклепкой 4х8, как показано на рисунке 6д.


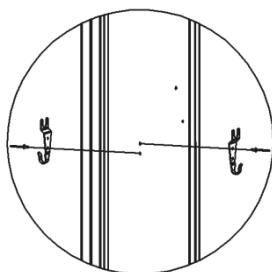


Рис. 6д.

6. Инструкция по сборке шкафа

Аккуратно вскрыть упаковку. Проверить комплектацию поставки.


6.1. Сборочные детали:



Стенка боковая



Стенка задняя




Дверь




Планка задняя



Планка передняя

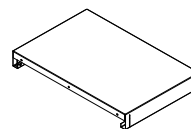

Крыша/Дно

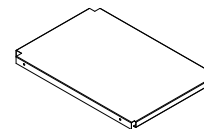

Полка



Петля 5x30



Трубка ПВХ




Заклёпка 4х8



Замок секретный




Крючок комбинированный



Уголок

6.2. Порядок сборки шкафа.

6.2.1. Расположить стенку заднюю между стенками боковыми. Склепать между собой, используя только по одному центральному отверстию на отгибах стенок боковых.

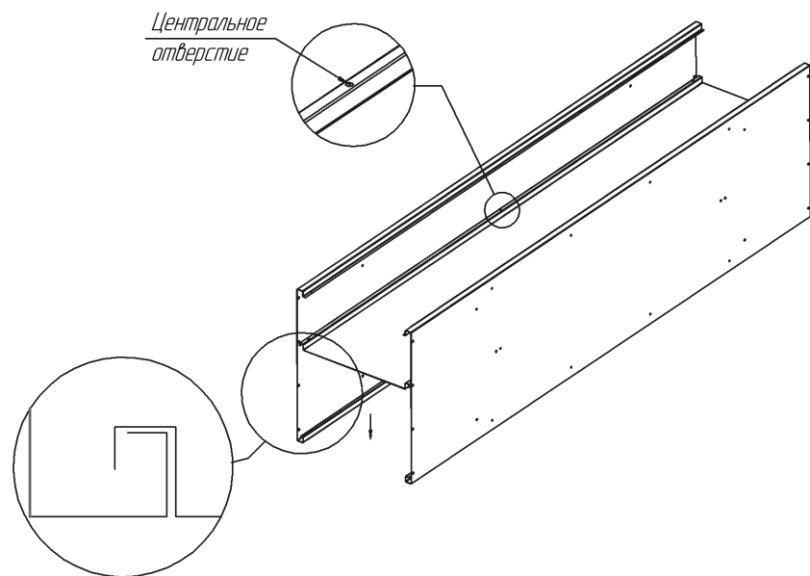

6.2.2. Установить крышу/дно. Если вы приобрели шкаф односекционный, приклепать крышу/дно нужно к двум стенкам боковым. Если у вас шкаф состоит из двух и более секций нужно приклепать крышу/дно только к одной из стенок боковых (на рис. 6а-окрашена) и стенке задней.

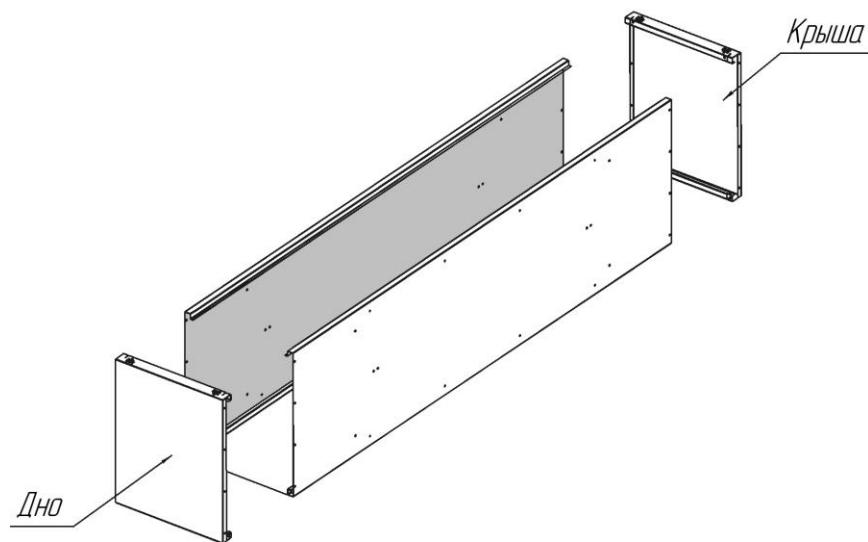


Рис.6а.

ВНИМАНИЕ! Внешние стороны крыши/дна должны касаться внутренних сторон стенок боковых. В пазы крыши/дна вставьте отгибы боковых стенок попарно: «А»-«А» и «Б»-«Б» (Рисунок 6б).

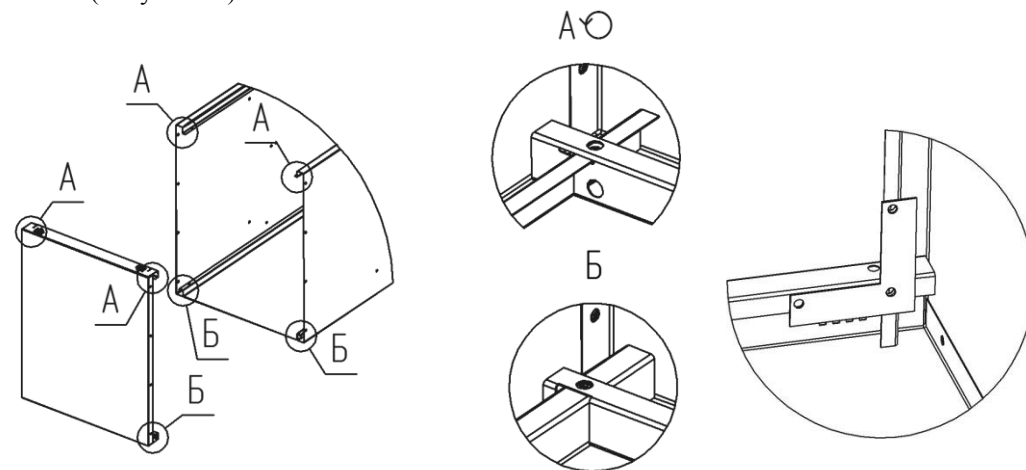



Рис.6б

Рис.6в

6.2.3. Приклепать полку к стенкам боковым. Если у вас шкаф состоит из двух и более секций нужно приклепать только к одной из стенок боковых (на рис.6а. - не окрашена).

Конструкция шкафа ШМ-22(1000) предусматривает установку уголков. При установке крыши/дна необходимо установить уголки на передней части шкафа и приклепать. Для наглядности вид изнутри (Рис. 6в).

Способы установки полок для разных шкафов:

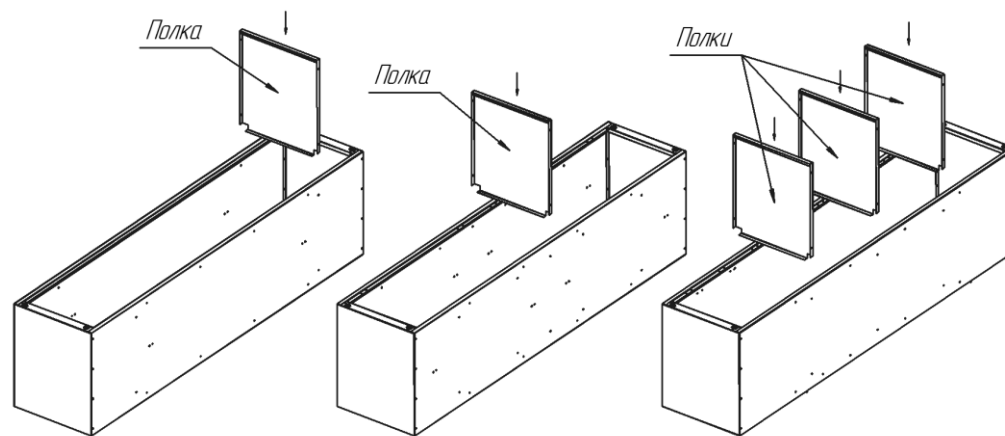

Способ №1

Способ №2

Способ №3

Рис. 6г

Способ №1 полка устанавливается при сборке шкафов с Дверью 11/ Дверью 11(400)

Способ №2 полка устанавливается при сборке шкафов с Дверью 12/ Дверью 12(400)

Способ №3 полка устанавливается при сборке шкафов с Дверью 14/ Дверью 14(400)