

## 8.Свидетельство о приёмке и упаковке.

Упаковщик \_\_\_\_\_  
Мастер упаковки \_\_\_\_\_

Штамп (ОТК) \_\_\_\_\_

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



## Паспорт-инструкция по сборке Шкафы серии ШМА-24 и ШМА-24(800)

### 9.Гарантийные обязательства.

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правила хранения и транспортировки, указанных в данном руководстве.


9.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи.

9.3. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки. Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу для получения разъяснений.

9.4. Предприятие оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

9.5. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке и упаковке».

9.6. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

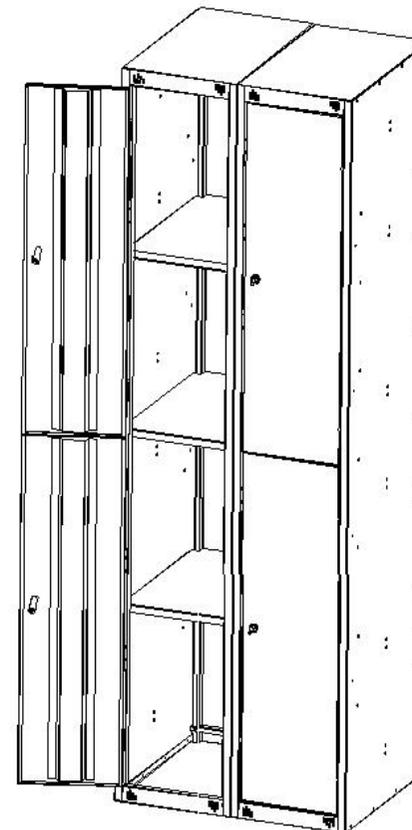

Изготовитель: Россия г. Руза Московской обл., Волоколамское шоссе 17

ООО "Завод металлоизделий"

Тел (495) 122-25-85

E-mail: <mailto:info@zavodzmi.ru> web-сайт: [www.zavodzmi.ru](http://www.zavodzmi.ru)

**Благодарим Вас за покупку нашей продукции.**

**1. Назначение и особенности конструкции.**

**1.1** Шкаф секционный сборный металлический предназначен для хранения предметов и документации в помещениях закрытого типа.

**1.2** Изделие представляет собой сборную конструкцию и комплектуется специальным ригельным замком.

**1.3** Шкафы изготовлены из листовой стали и окрашены качественной порошковой краской.


**2. Основные технические характеристики.**

Наименование шкафа	Размеры шкафа в сборе, (ВхШхГ), мм	Масса нетто не более, кг
<b>ШМА-24</b>	1850х600х490	35
<b>ШМА-24(800)</b>	1850х800х490	40

**3. Комплектация шкафа.**



№	Наименование	ШМА-24	ШМА-24(800)
1	Стенка боковая, шт.	2	2
2	Стенка центральная, шт.	1	1
3	Стенка задняя, шт.	2	2
4	Дверь, шт.	4	4
5	Дно/крыша, шт	4	4
6	Полка (468), шт	2	2
7	Полка (456), шт.	4	4
8	Заклёпка, шт.	80	80
9	Замок секретный, шт.	4	4

**7.4.** Установите полки секции шкафа. Центральные полки (468) – 2 шт, верхние и нижние (456) – 4 шт.

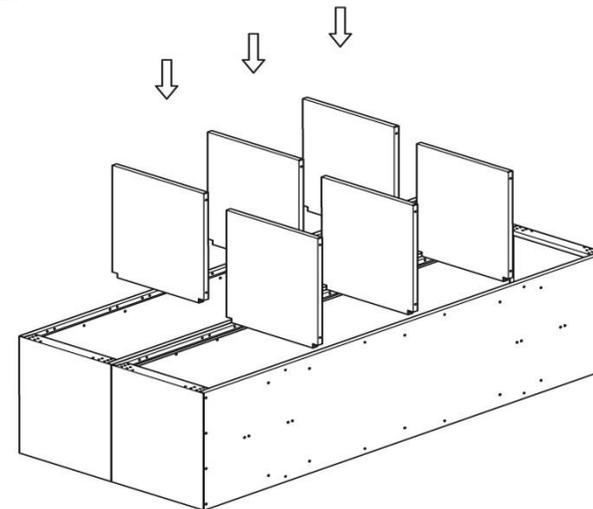

**Рис.4**

**7.5.** Закрепить двери с помощью заклепок на боковые стенки. Установить шкаф вертикально.

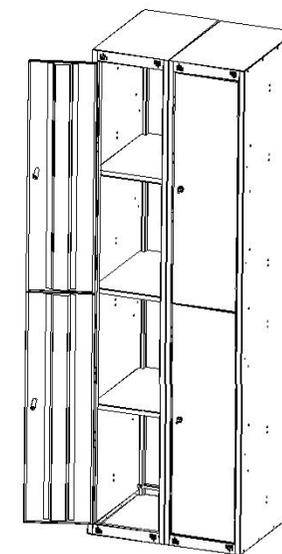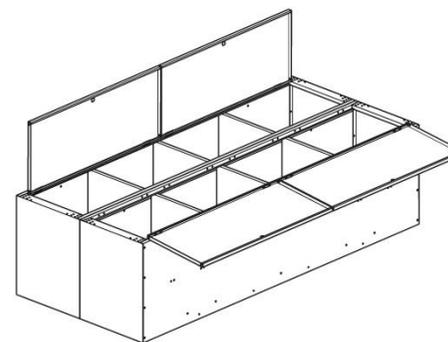

Шкаф готов к эксплуатации.



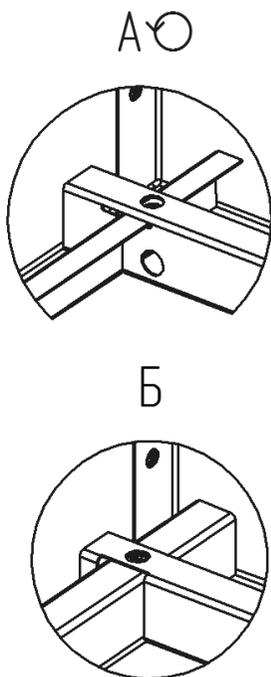



Рис.36

**ВНИМАНИЕ!** Внешние стороны крыши/дна должны касаться внутренних сторон стенок боковых. В пазы крыши вставьте отгибы боковых стенок попарно: «А»-«А» и «Б»-«Б».

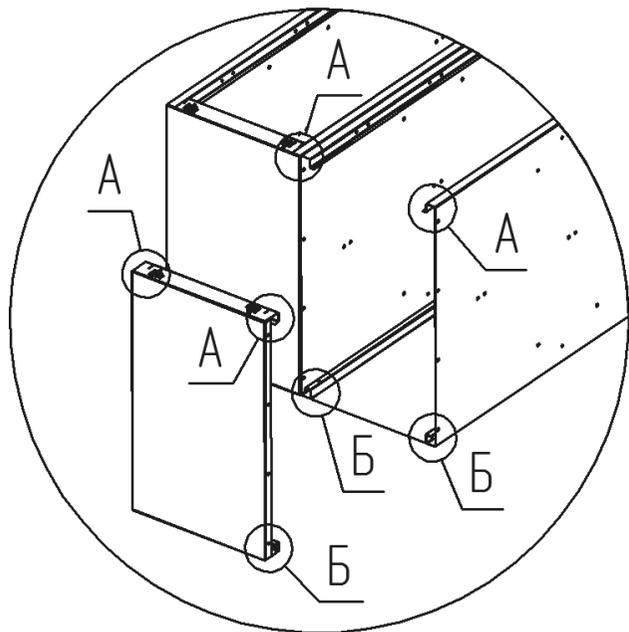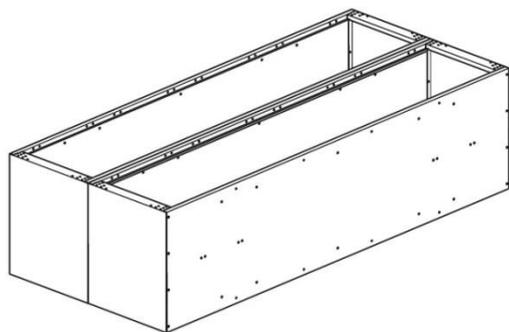


Корпус в сборе


**Сборочные детали по позициям:**

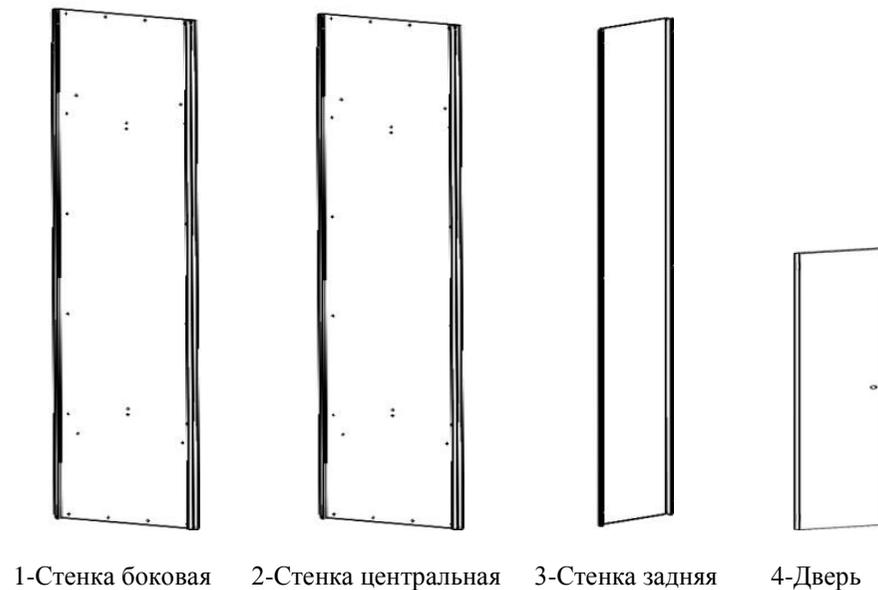


1-Стенка боковая 2-Стенка центральная 3-Стенка задняя 4-Дверь

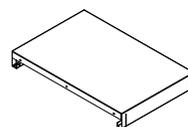

5-Дно/крыша

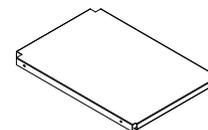

6-Полка (468)

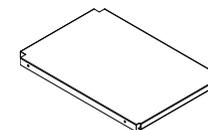

7-Полка (456)



8-Заклёпка 4x8



9-Замок секретный

#### **4. Требования техники безопасности.**

- 4.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным паспортом и инструкцией по сборке шкафа.
- 4.2. Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлениями от инструкции по сборке.
- 4.3. Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении.
- 4.4. Шкаф должен устанавливаться на ровной горизонтальной площадке.

#### **5. Устройство шкафа и техническое обслуживание.**

- 5.1. Шкаф напольный металлический представляет собой сборную конструкцию и состоит из комплекта сборочных деталей (см. п.3).
- 5.2. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.
- 5.3. Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40°C до +40°C и относительной влажности не более 70 %.
- 5.4. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

#### **6. Подготовка к эксплуатации.**


- 6.1. Изделие поставляется в разобранном виде. Сборка осуществляется согласно инструкции п.7.
- 6.2. Сборка должна производиться на ровной твёрдой поверхности.

#### **7. Инструкция по сборке шкафа.**

Аккуратно вскрыть упаковку. Проверить комплектность поставки.


Порядок сборки шкафа ШМА:

- 7.1. Расположить центральную стенку между задними стенками. Склепать между собой, используя только по одному центральному отверстию на отгибах центральной стенки.

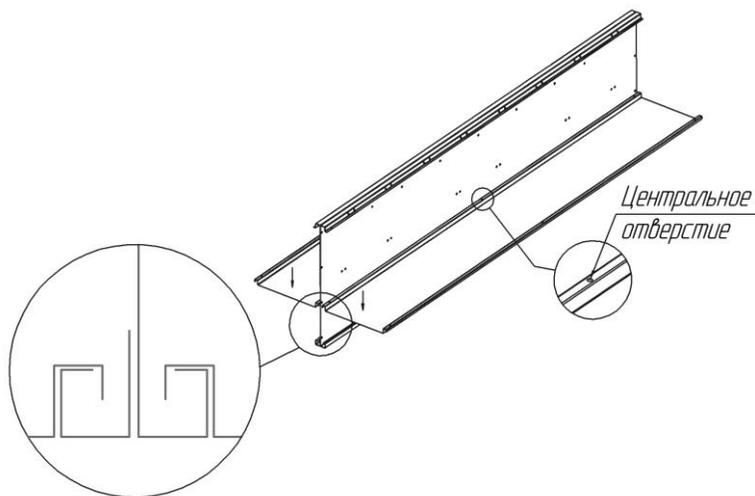


**Рис.1**

- 7.2. Одной заклепкой через центральные отверстия приклепать боковые стенки к задней стенке, согласно рисунку.

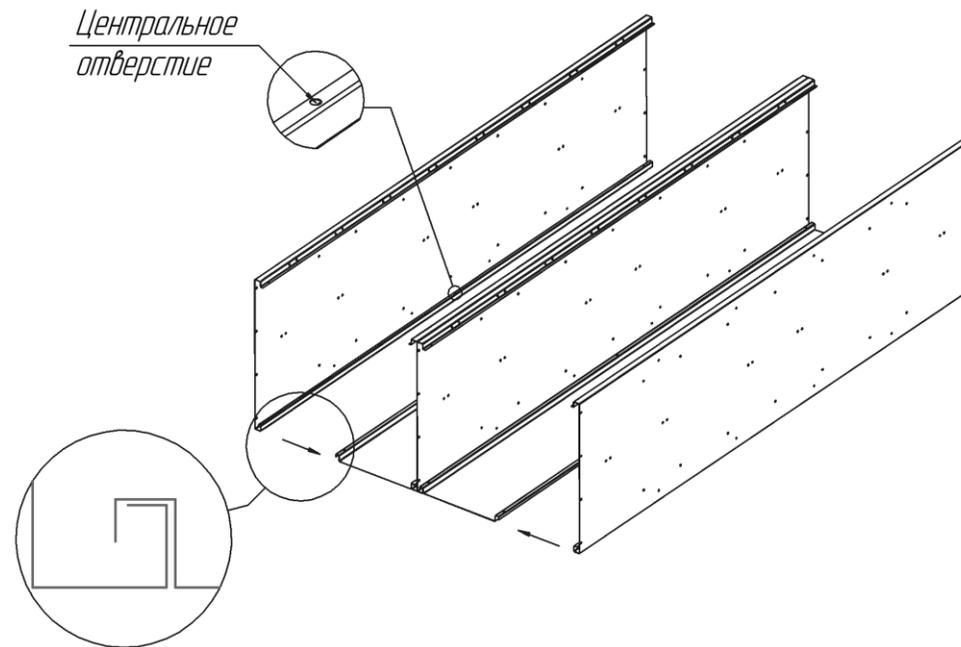

**Рис.2**

- 7.3. Установить две крыши и два дна шкафа и закрепить с помощью заклепок (Рис 3а, Рис 3б).

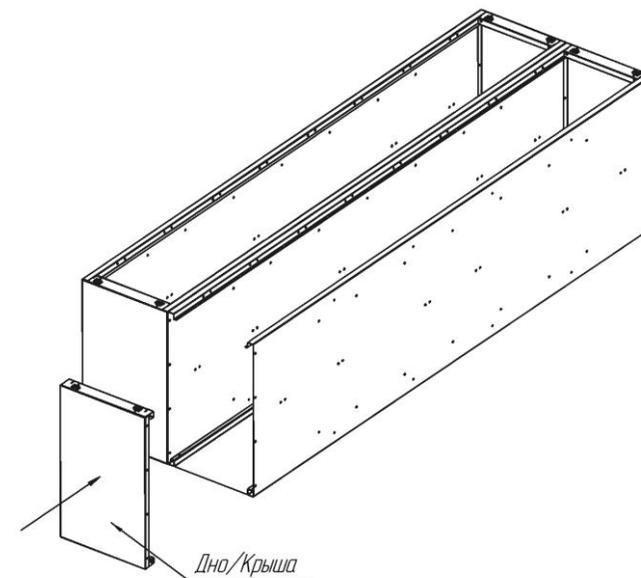

**Рис.3а**