

## **6. Свидетельство о приёмке и упаковке.**

Упаковщик \_\_\_\_\_

Мастер упаковки \_\_\_\_\_

Штамп (ОТК) \_\_\_\_\_

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



# Паспорт-инструкция по сборке Тележка инструментальная ИТС

## **7. Гарантийные обязательства.**

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанных в данном руководстве.

7.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи.

7.3. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки. Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу для получения разъяснений.

7.4. Предприятие оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

7.5. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке и упаковке».

7.6. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.



**Благодарим Вас за покупку нашей продукции.**

**1. Назначение и особенности конструкции.**

- 1.1. Тележка инструментальная предназначена для перевозки и хранения инструмента и инвентаря на производстве.
- 1.2. Тележка изготовлена из качественной листовой стали и окрашена порошковой краской.
- 1.3. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.
- 1.4. Упакованное изделие хранить при температуре от -40С до +40С и относительной влажности не более 70 %.
- 1.5. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

**2. Требования техники безопасности.**

- 2.1. Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и руководством по сборке.
- 2.2. Запрещается использовать изделие, собранное с отступлениями от инструкции по сборке.
- 2.3. Максимальная нагрузка на каждую из полок тележки 50 кг.

**3. Основные технические характеристики.**

Технические характеристики	Масса нетто шкафа не более, кг	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
Тележка инструментальная ИТС	22,0	930х750х450

**4. Комплектация.**




№	Наименование	Кол, шт.
1	Полка	2
2	Полка нижняя	1
3	Стойка	4
4	Ручка	1
5	Комплект колесных опор	1
6	Коврик резиновый	1
7	Винт М6х12	49
8	Гайка М6	49
9	Шайба 6	49
10	Болт М8х16	16
11	Гайка М8	16
12	Шайба 8	32

**6. Рекомендации по эксплуатации тележки.**

- 6.1. Загрузку тележки необходимо начинать с нижней полки.
- 6.2. Равномерно распределять груз на поверхности полок.
- 6.3. При нагруженном состоянии использовать стояночный тормоз.

## 5. Порядок сборки.


5.1. Установить колесные опоры (5) на нижнюю полку (2), согласно рисунку:

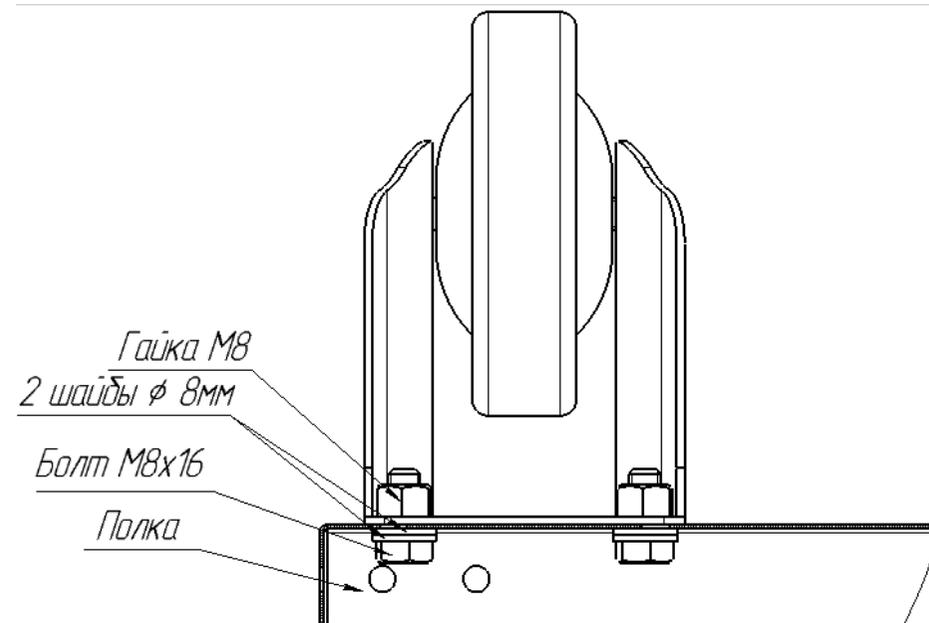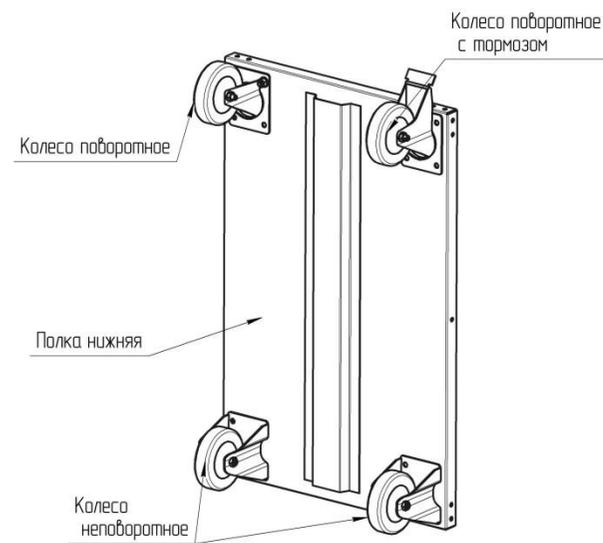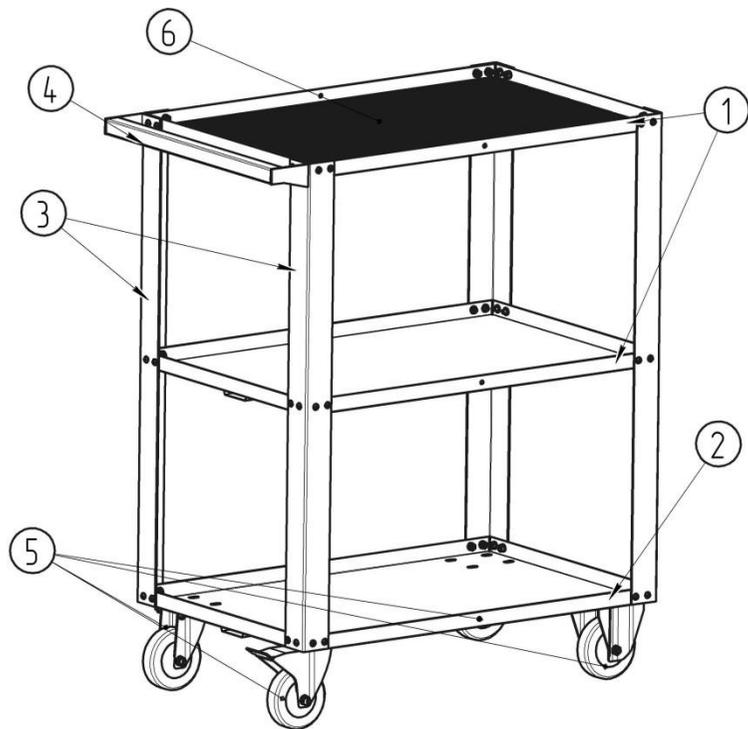

**5.2.** Соединить стойки(3) и полки(1),(2) между собой, установить ручку, согласно рисунку:

**5.3.** Уложить резиновый коврик(6) на верхнюю полку(1)

Тележка готова к использованию.

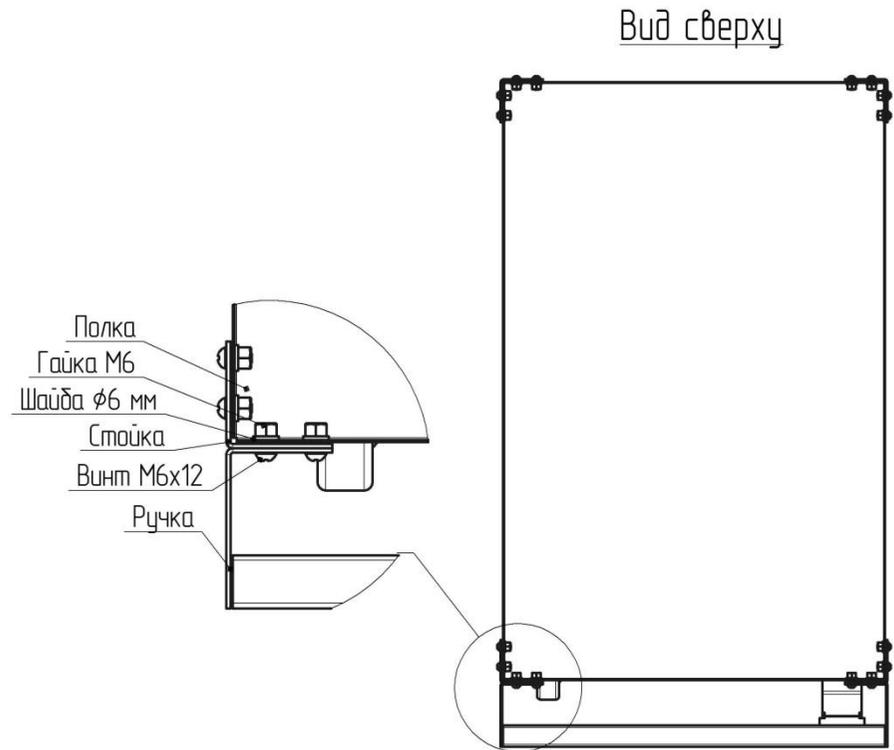

Примечание: Ручку установить на уровне верхней полки со стороны поворотных опор.